


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДВЕСНОМУ МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ SP-FOCUS



ВНИМАНИЕ!

Перед началом всех работ отключите электропитание!
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Поверните основание **1** относительно корпуса светильника **2** против часовой стрелки и отделяйте его от светильника.
2. Отсоедините клеммную колодку **3** светильника (если она прикручена) и провод заземления **4** от основания **1**, выкрутив винты. Основание **1** не используется для подвесного монтажа.
3. Прикрутите провод заземления **4** к нижней чаше **5**.
4. Подключите к клеммной колодке **3** светильника соединительный кабель **6**, проходящий через нижнюю чашу **5**. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление.
5. Вставьте нижнюю чашу **5** в светильник **2** и зафиксируйте винтами **7**.
6. Выкрутите винты **8** и отделяйте монтажную скобу **9** от верхней чаши **10**.
7. Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели **11**.
8. Пропустите кабель электропитания через центральное отверстие в монтажной скобе **9**.
9. Закрепите монтажную скобу **9** на потолке шурупами **12**, вкрутив их в пластиковые дюбели **11**.
10. Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке **13**. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление.
11. Отрегулируйте длину троса. Для уменьшения длины вытяните свободный конец троса с обратной стороны верхней чаши **14 а**. Для увеличения длины нажмите на фиксирующую втулку и одновременно потяните трос в нужную сторону **14 б**.

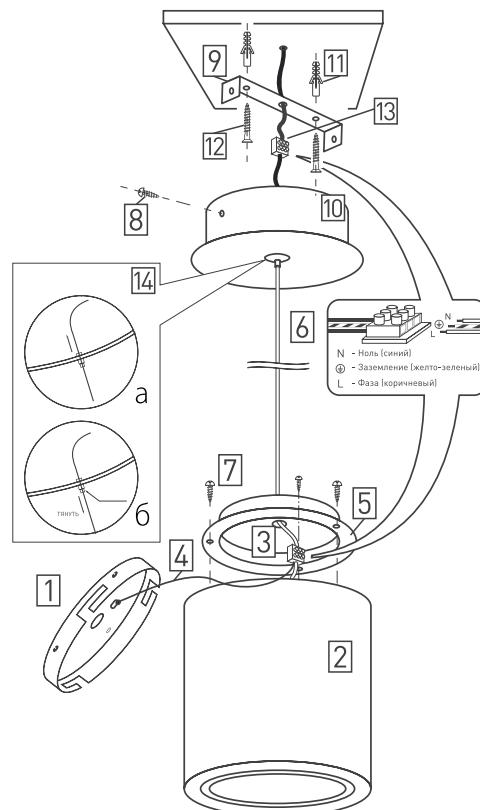

12. Наденьте верхнюю чашу **10** на монтажную скобу **9** и закрепите её винтами **8**. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания проводов, проверьте укладку сетевого кабеля и троса. При необходимости укоротите трос.
13. Включите светильник и проверьте работоспособность.